

Introdução

Este Guia de Início Rápido vai ajudar você a começar e navegar no NiTek Trio. A Navegação no menu do NiTek Trio é intuitiva: os botões A (Select), B (Mode) e C (Set) são usados da mesma forma em todas as telas.

Pressione o botão B para deslocar ou selecionar os modos, o botão A para selecionar uma opção e o botão C para ajustar a opção desejada.



Primeiros passos:

Para acordar o NiTek Trio, aperte qualquer botão. Para economizar bateria, o trio vai entrar no modo "Dormir", após cerca de 20 minutos de inatividade.

Cada uma das telas ou modos diferentes é identificada na parte superior da face computador.



Os modos são: TIME SET (Ajuste da Hora), COMPASS (Bússola), DIVESET (Ajustes de Mergulho), PLAN (Planejamento), LOGBOOK (diário de bordo), PROFILE (perfil), HISTORY (história) e PC Download (Comunicar com o Computador Pessoal). Para ligar a luz de fundo, momentaneamente, pressione o botão A ou C. Para a maioria das funções, mantendo o botão C irá aumentar rapidamente um valor de configuração, pressionando o botão B irá rolar para o modo seguinte. Se nenhum botão for apertado dentro de 2-3 minutos, ela retornará para o Modo Superfície.

O computador mede automaticamente e calcula a altitude do local atual e exibe o posto de altitude correspondente usando um pequeno símbolo de

altitude. Um texto pode ser adicionado ou alterado pelo usuário com o NiTek Trio Docking Station e software NiTekLogic.

Surface Mode (Modo de Superfície):

O modo de superfície é a tela padrão. Ele mostra um mínimo de energia da bateria, data, hora, temperatura e mergulho (ou indicador) modo. Pressione o botão B para entrar no modo de superfície. Para percorrer os diferentes modos ou retornar ao Modo de Superfície de qualquer outro modo, pressione e solte o botão B.


Date/Time Set Mode (Modo Ajuste Data/Hora):

O Modo de Ajuste Data / Hora é usado para alterar as configurações do relógio. Para introduzir a data / hora, pressione e solte o botão B até que a tela TIMESET é atingida. Para alterar a data / hora, use o botão A para ir para o próximo item a ser alterado ou a tecla C para mudar os valores. O botão B confirma todas as mudanças e traz de volta para o modo de superfície.



Compass Mode (Modo Bússola):

Para calibrar a bússola, mantenha a face na horizontal e pressione e solte o botão B até que a bússola seja mostrada. Pressione e segure a tecla C até que o display indique "ROTATE SLOWLY (girar lentamente)". Gire lentamente e continue a girar (no sentido horário ou anti-horário) até que o display indica "ROTATE OK (rotação concluída)" e pressione e segure o botão C para retornar ao modo Compass. A bússola é então está calibrada para as condições locais e está pronta para uso.

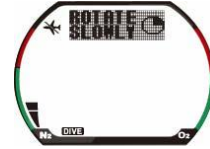

DIVESET Mode (Modo de Ajuste de Mergulho)


O modo DIVESET lhe permite programar alarmes de mergulho e até 3 gases no NiTek Trio. Depois de entrar no DIVESET, pressione o botão A para entrar no modo DIVEMODE (Modo de Mergulho). Use o botão C para se deslocar entre modos de mergulho e o Mode GAGE (Modo Instrumento), e confirmar com o botão A. O modo GAGE prevê apenas a temperatura, profundidade e hora.

Pressione o botão A para entrar no modo DIVE. Com o botão C navegue pelas configurações de PO2 (pressão parcial de oxigênio) para MIX 1 (mistura 1) e é selecionado com o botão A. A porcentagem de mistura pode ser rolada com o botão C e selecionado com o botão. A MIX 2 e 3 também pode ser definido neste momento, se desejar.

Pressione o botão A para ir para a tela de alarme de profundidade. O botão C é usado para aumentar a profundidade e o botão A é para ligar / desligar o alarme.

Da mesma forma, os botões A e C são usados para navegar e selecionar opções para DIVETIME (Tempo de Mergulho), ALARM (Alarme), DEEPSTOPS (Paradas Fundas), FRESH (Água Doce) ou SALT (água salgada), perfil de tempo e SAFETY FACTOR (Fator de Segurança do usuário).

Para sair do modo DIVESET, pressione o botão B para se deslocar para o modo Planejamento.

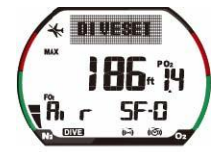

PLAN Mode (Modo Planejamento)

O modo de plano permite que você pré-planeje seu mergulho. O computador irá utilizar a mistura programada no modo DIVESET. Use o botão C para aumentar a profundidade prevista e o botão A para diminuir a profundidade



Logbook Mode (Modo de Diário de Mergulho)

A função Logbook cria um registro de seus mergulhos e permite visualizar as informações em texto e formato gráfico. O Diário vai realizar até 60 mergulhos. Há três telas ou páginas para cada mergulho registrado. Os números de mergulho são identificados à direita do centro da tela, e as páginas de mergulho estão listadas à direita do perfil de mergulho na parte superior da tela. O botão A avança através das páginas e o botão C no reverso das páginas.




PROFILE Mode (Modo Perfil)

A função de perfil permite que você veja um perfil de funcionamento de seus mergulhos em um formato gráfico. O botão A avança através do diário de bordo e mergulhos e o botão C no reverso.



HISTORY Mode (Modo Histórico)

A função Histórico é um registro não reajustável do total de tempo de mergulho, profundidade máxima registrada, o número total de mergulhos.

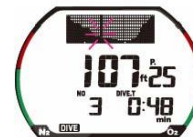

PC Download (Modo transferência para o Computador Pessoal)

O modo PC Download lhe permite baixar seus mergulhos em seu computador usando o NiTek Trio Docking Station e software NiTekLogic. LINKED PC é exibido quando o PC está se preparando para fazer o download, "ON (ligado)" aparecerá quando o NiTek Trio está pronto.*



Imperial/Metric Operation (operar com Medidas Métricas ou Imperiais)

O NiTek Trio pode calcular e exibir valores em unidades do sistema imperial ou unidades métricas. Para definir, pressione repetidamente MODE até "DIVESET" seja exibido na tela e então segure o Botão A (Select) e Botão B (Set) ao mesmo tempo por 5 a 6 segundos, o computador emite um sinal sonoro e o visor será alterado para os pés (ft) ou metros (m). Pressione e segure "Mode" para 1 a 2 segundos para retornar ao modo de tempo.

Informações adicionais: Para informações adicionais, por favor, leia o manual NiTek Trio User Guide, disponível para download no site: www.diverite.com